


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## VIRTUS


INCASSO 40 - 1 BATTENTE






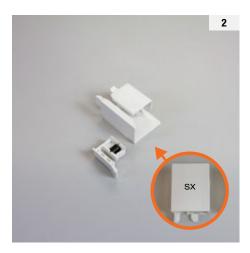




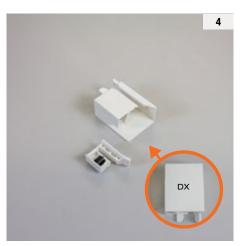

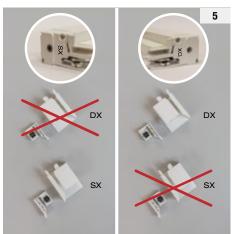




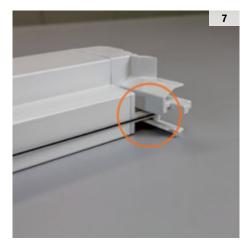






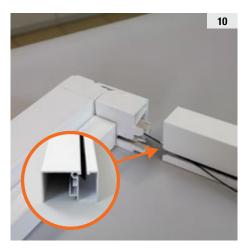





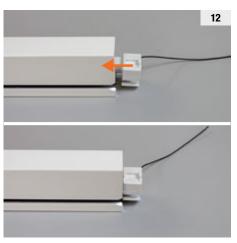







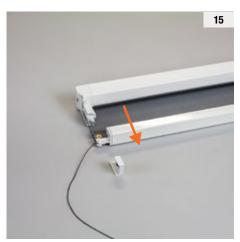

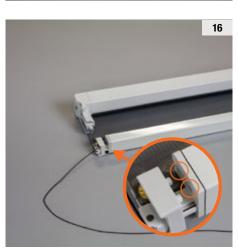

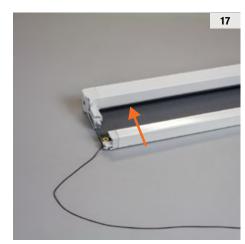



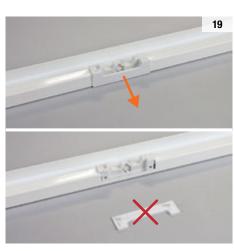
















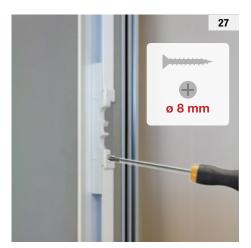









Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.

